

製品名 / 機種名	交換用ナイロンカッター / PA-431
仕様	草刈機 EBC-26C : 約40分 EBC-35C : 約50分 EBC-35C : 約50分 EBC-35C : 約50分 EBC-35C : 約50分
使用素材	金属部 : 鋼鉄 樹脂部 : ナイロン
刈り込み幅	420mm
重量	ナイロンカッター本体 : 重さ : 600g ナイロンコード : 長さ : 240mm、高さ : 38mm ナイロンコード : 長さ : 207mm (カシメ含む)

製品のデザイン及び仕様は、改善などのため予告なく変更する場合があります。

対応機種	工連製草刈機 EBC シリーズ 交換用ナイロンコード (20本入) PA-429 JAN: 4971770-201118
寸法、重量	上記以外の草刈機、コードは使用しないでください

★「〇」型は草刈機貼り付けラベルの型式でも確認できます
ナイロンカッター一体型=草刈機型式「EBC-26C-AAA-0～2」
ナイロンカッター分離型=草刈機型式「EBC-26C-AAA-3～」
製品の取扱方法についてのお問い合わせは
株式会社 工連
Eメール用 二次元コード
Eメール pump@koshin-ltd.co.jp
電話 0120-075-540 平日:9:00～17:00
〒617-8511 京都府長岡京市神足上ノ坪12
http://www.koshin-ltd.co.jp
Made in China 076014301

EBC-35C から変更するとき



PA-434 (取付用ホルトと刃受金具のセット)

を、あわせて お求めください

EBC-26C から5分の改善点

一体型 ナイロンカッターからの改善点



PA-434 (取付用ホルトと刃受金具のセット)

を、あわせて お求めください
また、対辺17mmのスパナをご用意ください

EBC-26C ナイロンカッター 一体型

コード径 $\phi 2.6\text{mm}$

円盤(全体)が回る

から変更するとき

の商品は「EBC-26C/ナイロンカッター分離型」用の交換用ナイロンカッターです。他の機種に取り付ける場合は、下記をご確認ください。

EBC-26C ナイロンカッター 分離型

コード径 $\phi 3.0\text{mm}$

円盤(部品)が回らない



PA-431 交換用ナイロンカッター



PA-431 交換用ナイロンカッター

対応機種 EBCシリーズ

要保管 / 取扱説明書
内側にも取扱説明が印刷されています。必ず大切に保管してください。



注意 必ず台紙内側の取扱説明をお読みください


- 対応機種以外の草刈機に使用しないでください。
- 本製品は単独で使用してください。刈刃や純製品以外のオプション品、交換用パーツなどを同時に取り付けないでください。

10本入り
円形(φ3mm)ナイロン付コード
コードの交換には必ず裏面に記載の純正ナイロンコードをご使用ください

工進専用 交換用ナイロンカッター PA-431 取扱説明書

- ・ご使用前に、この説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。/ ・お読みになったあとも保管してください。
- ・ご使用になる草刈機の取扱説明書もよくお読みになり、本商品を正しく取り付けてご使用ください。

各部の名称

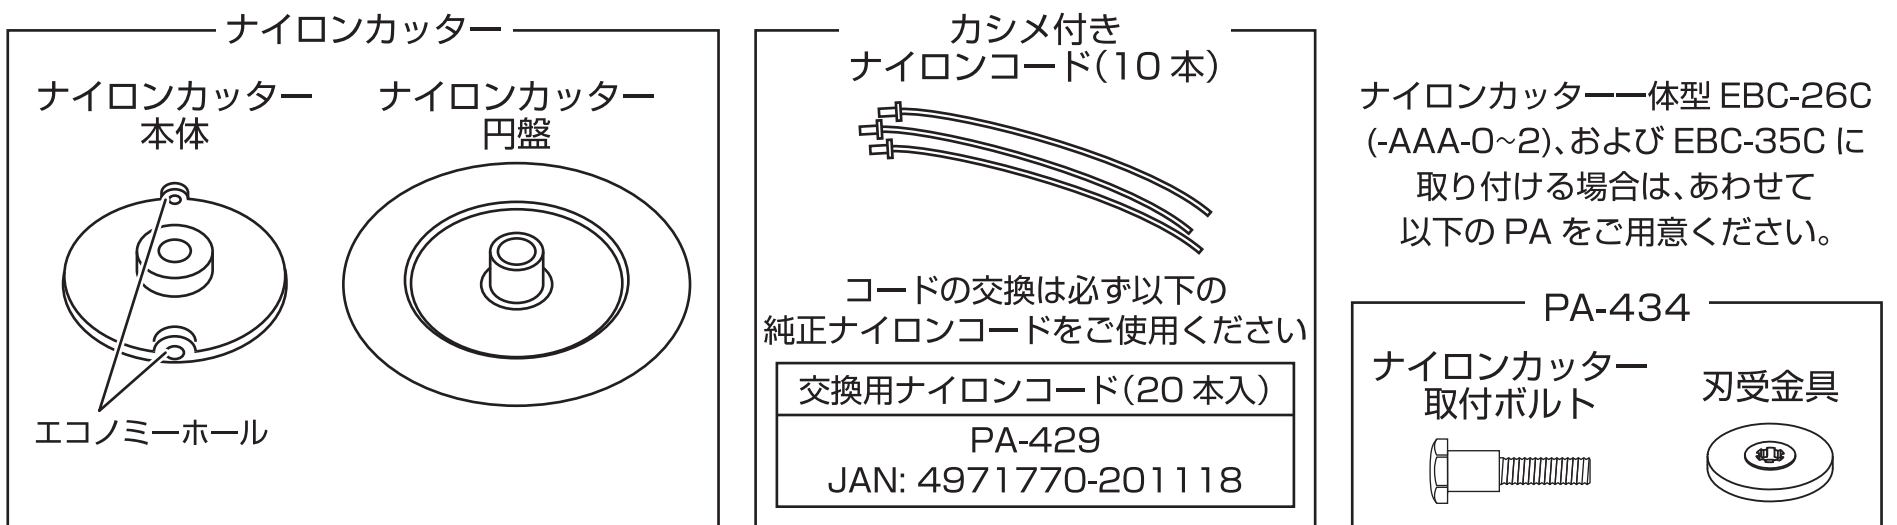

使いかた

①②は草刈機のスイッチを切ってから行ってください。

⚠注意

本商品は単独で使用してください。刈刃や純製品以外のオプション品、交換用パーツなどを同時に取り付けしないでください。



① ナイロンカッター本体の取り付け

下記以外の草刈機付属の固定ワッシャーは使用しません。



1) 図のように、草刈機に順に取り付けて仮止めする。

2) 草刈機に付属のプラグレンチ ※2 と六角レンチを使用して、しっかりと締め付ける。

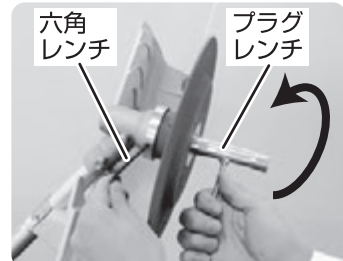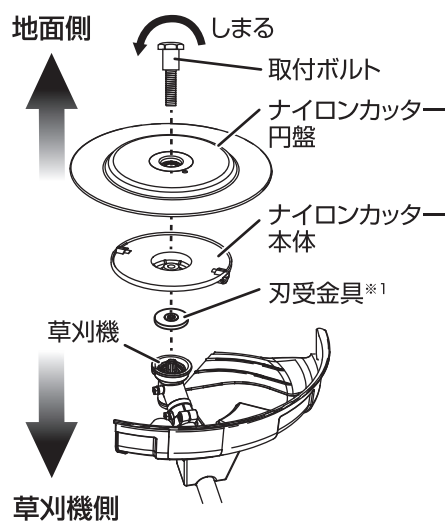

※2: ナイロンカッター一体型 EBC-26C に取り付けるときは、付属のプラグレンチではなく市販の対辺 17mm レンチをご使用ください。


※1: ナイロンカッター一体型 EBC-26C に取り付けるときは、草刈機に付属の刃受金具を使用せず PA-434 の刃受金具を使用してください。

② ナイロンコードの取り付け

⚠注意

対応する純正コード以外の草刈用ナイロンコード、針金、ワイヤー、硬質ビニール等は絶対使わないでください。

- 1) 図のようにナイロンカッター本体のエコノミーホールにカシメ付きナイロンコードをさし込み、カシメ部分を溝(みぞ)に固定する。
- 2) 反対側も同様にする。

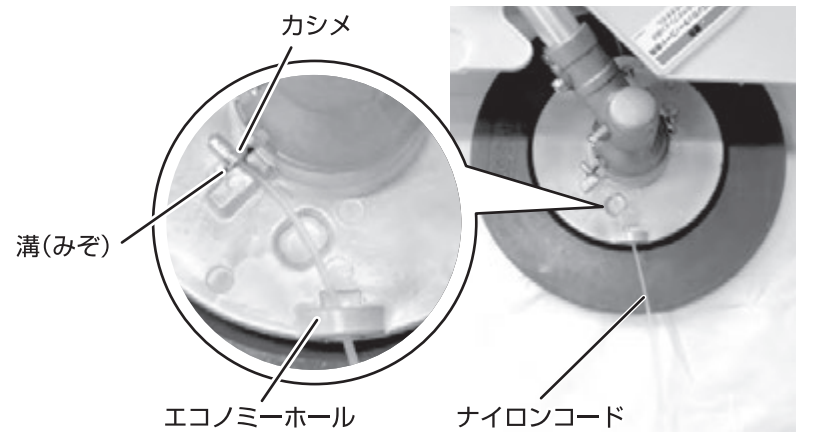

取り扱いのポイント

- ・コードは 2 本取り付けて使用してください。1、3、4 本のいずれかでは使用しないでください。
 - ・長さのちがうコードを組み合わせ使用しないでください。
- 上記を守らないと、草刈機および本商品に高い負担がかり故障の原因となります。

次の面へつづく

使いかた(つづき)

③ 草を刈る

草刈機の取扱説明書を参考に草を刈る。

⚠注意

- ・作業時は、長袖の服・長ズボン・手袋・保護メガネ・防塵マスク保護面・保護エプロン等身体を十分に保護できる服装で行ってください。
- ・近くに人がいる場所(半径 15m 以内)での作業は行わないでください。
- ・小石・缶・ピン等にあたると飛散して怪我や周囲に損害を与える可能性があります。周囲に十分注意してご使用ください。

取り扱いのポイント

- ・作業前に必ず取り付け位置、締付状態、本体の割れ、カケ等を確認し、異常発見時には使用しないでください。
- ・密集した草の中に本商品を押しつけて使用しないでください。
- ・地面を掘り返すような使い方はしないでください。
- ・途中で運転が止まる場合は以下をご確認ください。草刈機に高い負荷がかかっている可能性があります。




考えられる原因	対策
切断対象が硬すぎる	切断対象を見直す
切断対象が「やわらかい/しなる」「長い」「密集している」	端から少しずつ、数回にわけて切断する

コードが短くなってきたら

通常に取り付け方で草を刈り、コードが短くなって刈れなくなったら、コードを取り付け直すことでより短くなるまで使用することができます。

- 1) 図のようにカシメ部分を外してコードを取り付け直す。
- 2) 反対側も同様にする。

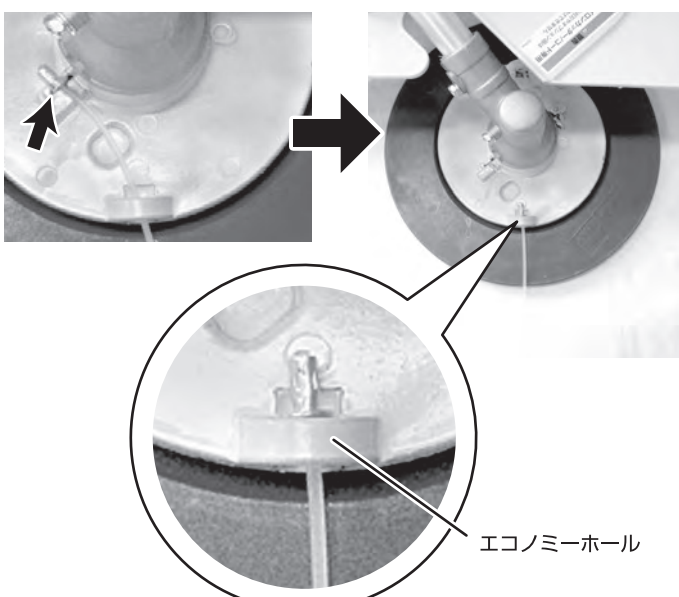

草が刈れなくなるまで短くなったら新しいコードに交換してください。

使い終わったら

草刈機のスイッチを切る。
草がからんだり、こびりついた場合は乾いた布できれいにふきとる。

保証について

保証期間はお買い上げより 1 年間です。お買い上げ日のわかるレシート、販売証明書を保管してください。

保管方法

炎天下の車中など高温になるところ、火気のそば、雨中または直射日光の当たるところを避けて保管する。