


こんなことに注意しましょう

⚠️ 回転部への巻き込まれ

- つまった雪を取り除くときに注意

エンジンを止めて、
回転部が止まるまで待つ

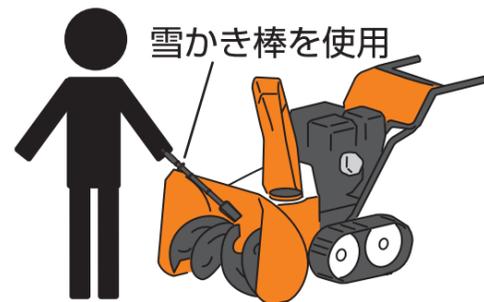


- 他人やペットを近づけない



⚠️ 転倒、はさまれ

- 足元、障害物確認

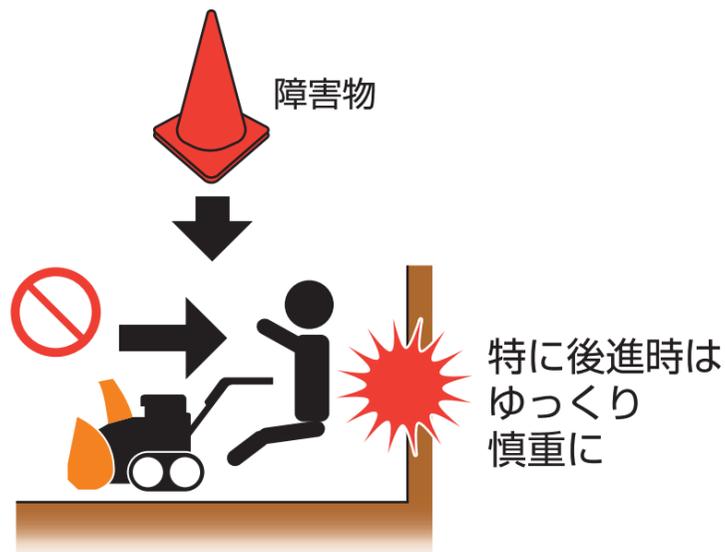

⊘ 安全装置を無効にしない

走行 / 除雪レバーは安全のため手を離すとスイッチが切れるようになっています。
不当な改造はせず、正しく使用してください。

お問い合わせは…

株式会社 **工進** ☎️ 0120-075-540 (年末年始・夏期休暇等日祝日を除く)
平日：9:00～12:00、13:00～17:00 / 土曜：9:00～12:00
仕様変更などにより、本機のイラストや内容が一部実機と異なる場合がありますがご了承ください。 19-07 074032901

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。

印刷是请一定使用AI文件。

KOSHIN

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

ESB-1170

小型除雪機かんたんガイド

本書は日々の使用のための始動方法や取り扱いのポイントを記載しています。
必ず別冊の取扱説明書をお読みの上、製品を正しくご使用ください。




1. エンジンの始動

取り扱いのポイント

本体の「手順番号」通りに操作することで、初めての方も迷わずエンジンが始動できます。

手順番号

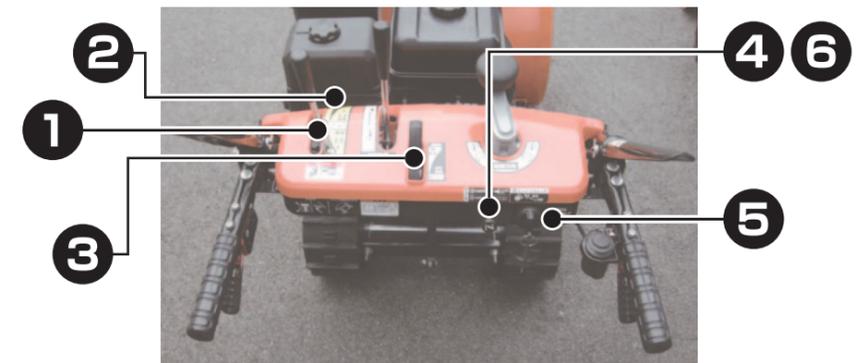

① 変速レバーを「N」(中立)にする



② 燃料コックを「開」にする



③ スロットルレバーを「高速」にする



④ チョークノブを手前に引く




⑤ エンジンスイッチを「始動」の位置まで回す



⑥ エンジンが始動したら④のチョークノブを押し込む

2. 除雪のしかた

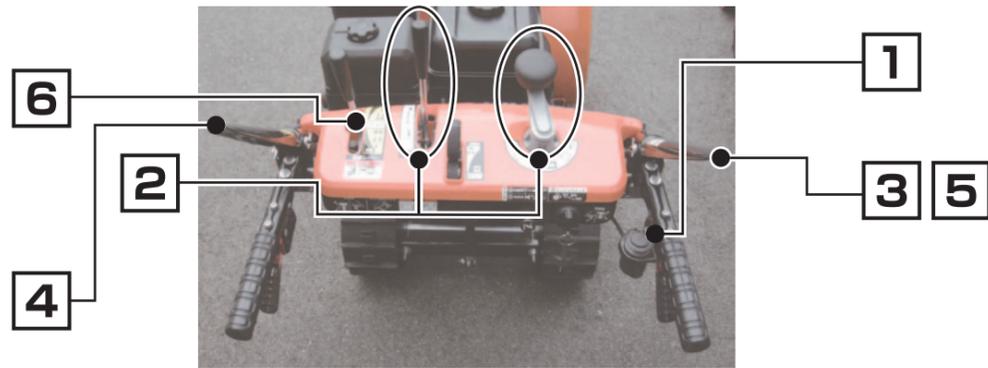

1

ボタン(オーガ(ハウジング)調節ボタン)

後進または移動時	高
通常の除雪時	中
固雪の除雪時	低

オーガハウジング

ハンドル

ボタンを押してオーガハウジングをフリー(ロック解除)にし、ハンドルを上下してオーガハウジングの高さを調節する

2

投雪口

投雪角度

投雪方向

投雪方向調節レバー

投雪角度調節レバー

投雪する雪の角度/方向が調節できます

3

除雪クラッチレバー(右側)

除雪クラッチレバーをにぎる

⚠ オーガが回転します

4

走行クラッチレバー(左側)

走行クラッチレバーをにぎる

⚠ 変速レバーが「N」(中立)以外だと除雪機が走行します

5

走行クラッチレバー

除雪クラッチレバー(固定されます)

除雪クラッチレバーをはなす

除雪クラッチレバーが効いた(少し下がった)状態で固定されます。これにより、除雪・走行をしながら変速レバーなどを右手で動かすことができます。

6

変速レバー

変速レバーをゆっくり動かし、走行方向と早さを調節する

⚠ 走行および除雪がはじまります。

旋回 ⚠ 坂道では慎重に

旋回クラッチレバー(左旋回)

旋回クラッチレバー(右旋回)

走行クラッチレバーをにぎりながら旋回したい側の旋回レバーをにぎり、その方向へ両方のハンドルを軽く押す

駐車 ⚠ 水平な場所で

オーガハウジング

- ・エンジンを停止する
- ・オーガハウジングを地面につける

チェックしましょう

✓ 投雪場所の安全確認

✓ 足元や障害物の確認

