

LSシリーズ 取扱説明書 訂正のご案内

いつも弊社の製品をご愛用くださり誠に有難うございます。
取扱説明書の文中と現物にて異なる部分がありますので、お詫びして訂正いたします。

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。

P16.保守・点検「1. 吸入ストレーナーの外し方」

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

~~This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.~~


× 誤

1. 吸入ストレーナーの外し方

- ①タンクキャップとストレーナーを外す。
- ②底の方に見える吸入ストレーナーを回しながら外す。
(ねじ込み式になっています)

⚠ 注意

吸入ストレーナーがゴミ等でつまったりすると、吐出不良等の不具合が発生しますので、こまめに清掃して下さい。


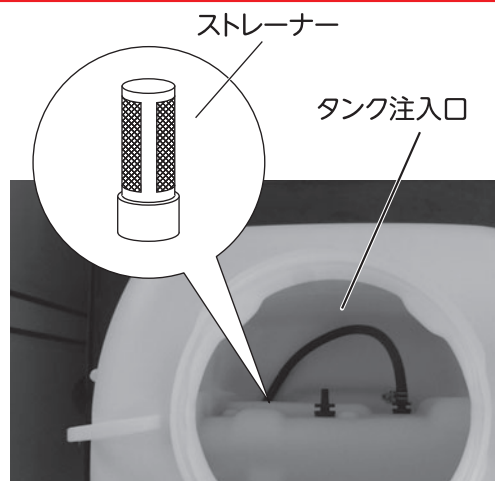


○ 正

1. 吸入ストレーナーの洗浄

- ①タンクキャップとタンクストレーナーを外す。
- ②底の方に見える吸入ストレーナーを回しながら外す。
(ねじ込み式になっています)
- ③吸入ストレーナーを洗浄しゴミ等を取り除く。
- ④底の方に見えるフランジ(黒い部分)に吸入ストレーナーを回しながら取り付ける。

注 上記の × 誤 とは吸入ストレーナーの位置が異なっています。

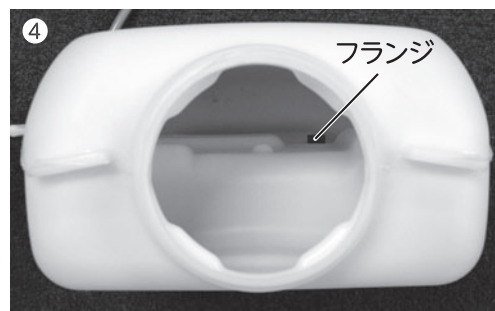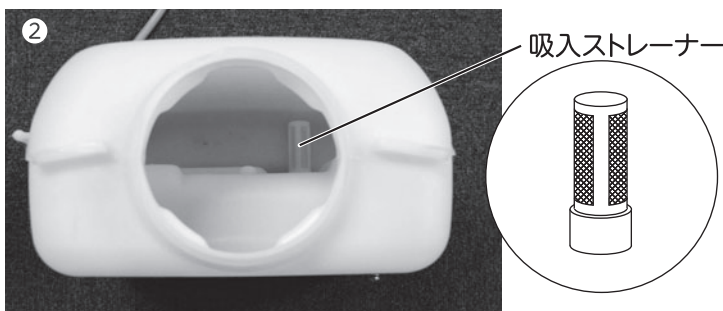

⚠ 注意

吸入ストレーナーがゴミ等でつまったりすると、吐出不良等の不具合が発生しますので、こまめに清掃して下さい。