

PA-522 SGC ブレード




警告

- ・本品は対応機種専用です。他の目的に使用しないでください。
- ・草刈機の取扱説明書を必ずよくお読みのうえご使用ください。

① ご使用の前に


取り付け方

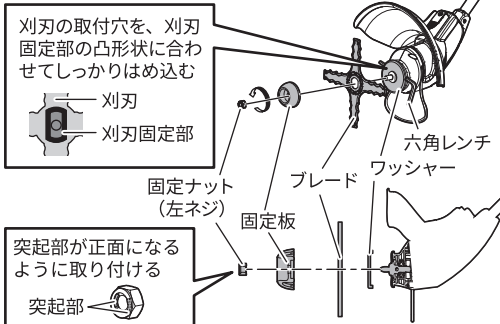

- ・ブレードの取り付け、取り外しの際は草刈機のバッテリーを取り外し、必ず保護手袋を使用してください。
- ・ブレードにひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がないことを確認し異常があるものは使用しないでください。
- ・ブレードの取り付け、取り外しは草刈機の取扱説明書を必ず熟読し、指定の取り付け金具と専用工具を使用して確実に行ってください。
- ・草刈機の飛散防護カバーを必ず所定の位置に取り付けて作業してください。

② 服装について

作業時は石やゴミを巻き上げたり、本機の回転部に巻き込まれるなどしてケガをするおそれがあります。次のような安全な服装で作業を行ってください。
※手袋や帽子は付属していません。別途ご用意ください。

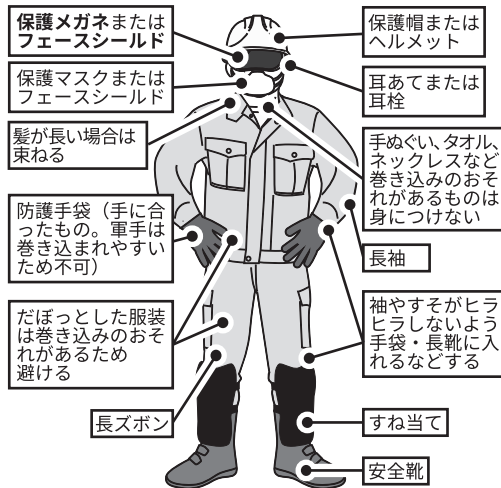

③ 草刈時のチェックポイント


- ❗ **半径 15 m 以内に人や動物がいないことを確認する**
歩道など通路の場所を確認してください。



- ❗ **小石や空き缶など障害物、地面の凸凹が草に隠れていないか確認する**
飛散すると危険ですので、取り除いてください。



- ❗ **傷をつけたくない物が近くにないか確認する**
飛散した障害物でガラスが割れたり、傷がつくおそれがありますので、板などで養生するか、移動させてください。



作業中にブレードに異常が発生したときは、草刈機のバッテリーを取り外し回転が止まったことを確認し、点検、交換を行ってください。

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。


このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for
When you make a print, please use the AI data always

このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ず AI データを使用してください。

This data is for sure the contents, not the data be used for p
When you make a print, please use the AI data always.

④ チップソーまたはブレードの選びかた

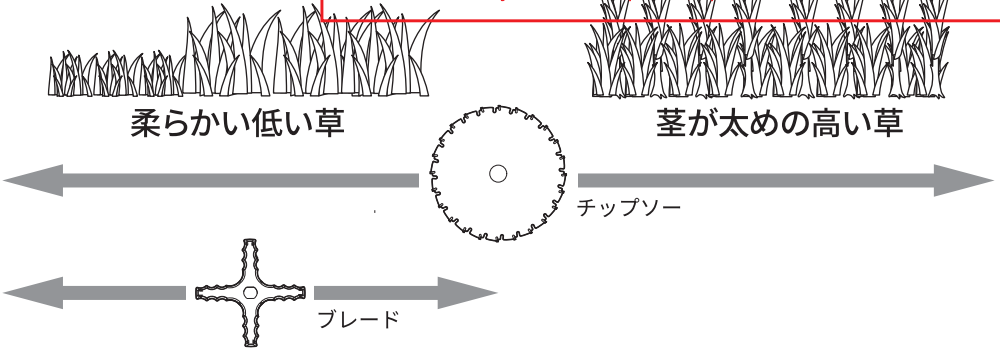

■ チップソー

- ・ 柔らかい草から茎の太い草、茂った雑草に
- ・ コンクリートや岩に当たると火花が散ったり、刃が欠けたりすることがあるので注意が必要
- ・ チップソーも消耗品ひび割れ、欠け、変形、摩耗などの異常がある場合は交換が必要

■ ブレード

- ・ 芝生や柔らかい草、キワ刈りに
- ・ 硬いものに当たっても比較的安全
- ・ 研ぐことができないため、切れ味が落ちれば交換が必要
- ・ 表と裏、両面使えて経済的




ここがポイント！

- ・ ブレードで巻き付きが頻繁に発生するような場合はチップソーを使用してください。

⑤ ブレードが削れてきたら

ブレードが摩耗して摩耗マーク（△マーク）の先端が削れてきたら、ブレードを裏返して取り付け直してください。

両面使用したら新しいブレードに交換してください。摩耗して切れ味が悪くなったブレードで刈り続けると、本体に過負荷がかかり故障するおそれがあります。

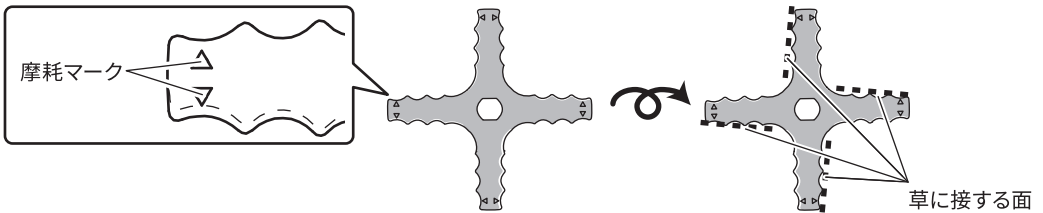

⑥ ご使用後は

- ・ 作業終了時は草刈機のバッテリーを取り外した後、ブレードを取り外し異常がないことを確認して保管してください。

株式会社 **工進**

☎ 0120-075-540

【個人情報のお取り扱いについて】お客様の個人情報保護方針は、弊社ウェブサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

23-12 056204301