


！必ずご確認ください

チップソー(刈刃)の中心がずれた状態で運転すると異常な回転により本機が暴れて危険です。取付け時および運転前に必ず正しく取付けられていることを確認してください。

取付けのポイント


①

モーターハウジングの取付け面を上に向け、水平を維持して作業する。各部に草や砂が付いていないか確認する。

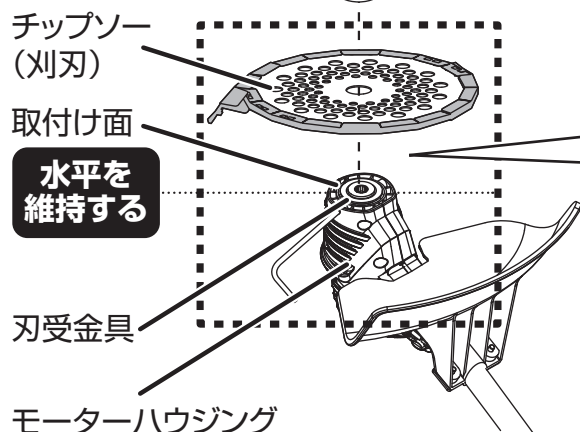

②

チップソーを刃受金具の上に乗せた時、チップソーの取付け穴が刃受金具の凸部からずれないようにする。

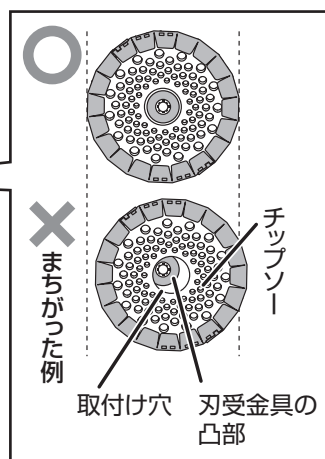

異常を感じた場合は直ちにスイッチを切って取付けを見直してください。詳しい取付け方は取扱説明書でご確認ください。