

！必ずご確認ください

チップソー(刈刃)の中心がずれた状態で運転すると異常な回転により本機が暴れて危険です。取付け時および運転前に必ず正しく取付けられていることを確認してください。

取付けのポイント

①

モーターハウジングの取付け面を上に向け、水平を維持して作業する。各部に草や砂が付いていないか確認する。


チップソー
(刈刃)

取付け面

水平を
維持する


刃受金具

モーターハウジング

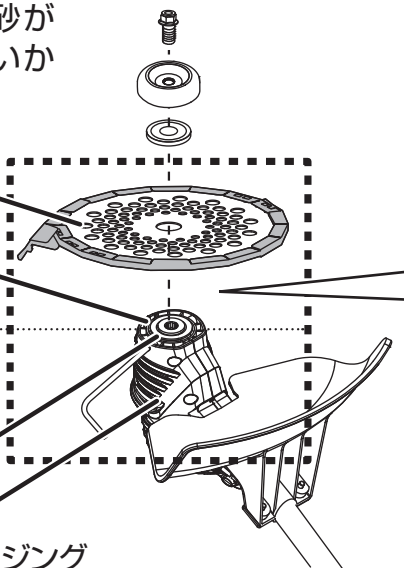

②

チップソーを刃受金具の上ののせた時、チップソーの取付け穴が刃受金具の凸部からずれないようにする。

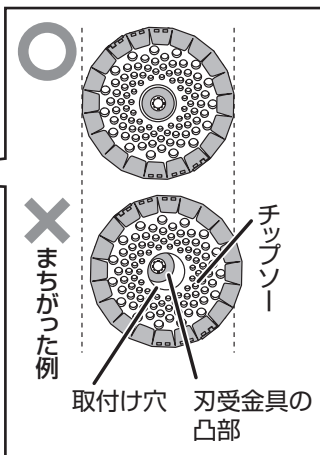

異常を感じた場合は直ちにスイッチを切って取付けを見直してください。詳しい取付け方は取扱説明書でご確認ください。



警告



純正品以外のオプション品、
交換用パーツなどは使用しない

刈刃が外れるなどしてけがの原因となります。