
SBC-1825L KOSHIN

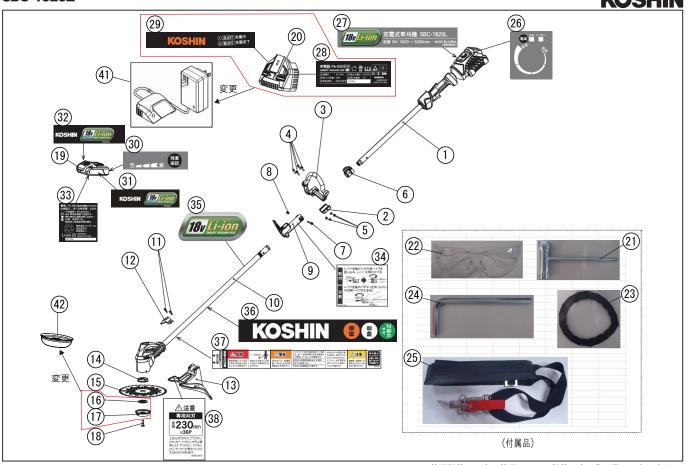


型式名 SBC-1825L-AAA-0 (056853502)

\*使用個数は1台に使用している個数です。入り数ではありません \*表示価格は部品一個あたりの税抜き小売価格です

No.	部品コード	部 品 名	使用個数	規格・材質	単 価	備考
1	056809502	SBC-1825L バッテリハウジングクミ	1		7,600	
2	056034701	SBC-L ループハンドル固定板	1	PP	300	
3	056810401	SBC-L ループ ハント・ルクミ	1		2,400	
4	056036801	SBC-L 六角穴付きボルト M5*25(黒)	4	M5 × 25	150	
5	056036701	SBC-L 六角ナット M5	4	M5	100	
6	056807401	ショルダーへ゛ルトフッククミ	1		300	
7	056011801	六角穴付きボルト (M6*36)	1	(B304063H)	100	
8	056011901	六角ナット(M6)	1	(B220008)	100	
9	056807302	継ぎ手クミ	1		3,100	
10	056807205	18V モーターハウシ゛ンク゛クミ	1		9,700	
11	056010301	六角穴付きボルト (M5*16)( シルバー )	2	(B635003B) M5 × 16 GB 6478	100	
12	056010401	SBC 飛散防護カバー固定プレート	1	(869217) Q235 GB/T 912	500	
13	056004001	SBC-3625 飛散防護カバー	1	(869020) PP+PE	900	
14	056033301	SBC チップソーホルダー	1	(869219)	2,550	
15	0568520	SBC チップソー	1	(869801) BN-S20	1700	PA-386(4971770-560208)
16	056033401	SBC チップ ソープ レート	1	(869220)	-	42 に変更
17	0568523	SBC ボルトカバー	1	(869206) GB/T 912	-	42 に変更
18	0568524	SBC チップソー固定ボルト (M8*25)( シルバー )	1	(B133002B)	300	PA-390(4971770-560246)
19	0568519	18V(2.5AH) バッテリーパック	1		8,300	PA-380(4791770-560192)
20	0598516	18V 充電器	1		-	41 に変更
21	056013601	SBC ボックスレンチ	1	(869802)	500	
22	056013801	SBC 保護メガネ	1	(869803)	750	
23	0568525	SBC チップソーカバー	1	(FL04112)	500	PA-391(4971770-560253)
24	056013701	六角レンチ	1	(902902/4)	100	
25	056013902	SBC ショルダーベルト	1	(902303)	1,550	
26	056007201	SBC 草刈機操作ラベル	1	(086990305) 51 × 59.4 PET	200	
27	056036401	SBC-1825L 名称ラベル	1		100	
28	056006001	18V 充電器名称ラベル (PA-333)	1	(086990311) PA-333 専用 78*23	-	
29	056005801	18V 充電器表示ラベル (PA-333)	1	(086990312) 102.5 × 15.5	-	
30	056006501	18V バッテリー表示ラベル (PA-332)	1	(086990309) 51.3 × 13.5	100	

**SBC-1825L** 



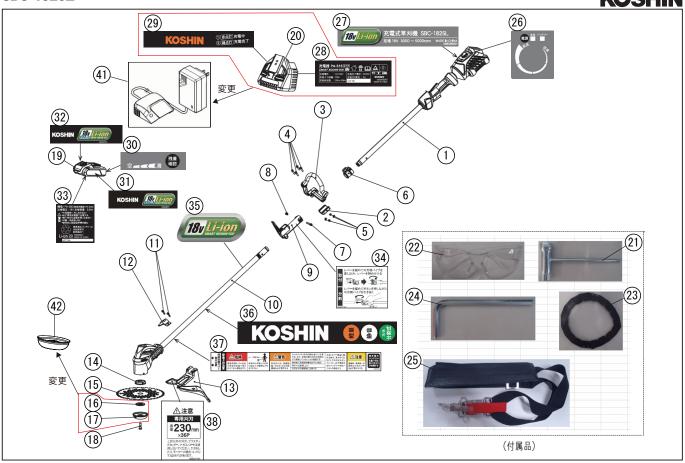

型式名 SBC-1825L-AAA-0 (056853502)

\*使用個数は1台に使用している個数です。入り数ではありません \*表示価格は部品一個あたりの税抜き小売価格です

No.	部品コード	部 品 名	使用個数	規格 · 材質	単 価	備考
31	056008001	18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 1 (PA-380)	1	(086990308) 75.7 × 19	100	
32	056008101	18V 2.5AH バッテリー容量ラベル 2 (PA-380)	1	(086990308) 75.7 × 19	100	
33	056008202	18V 2.5AH バッテリー注意ラベル (PA-380)	1	(086990310) 43 × 44	100	
34	056007501	SBC 草刈機分割方法ラベル	1	(086990307) 50 × 40	100	
35	056004901	SBC 草刈機スマート 18V ラベル	1	(086990301) 67.1 × 25	100	
36	056006601	草刈機ロゴラベル	1	(086990304) 180 × 25	200	
37	056004801	SBC 草刈機警告ラベル	1	(086990303) 213 × 25	200	
38	056007401	SBC 草刈機刈刃サイズラベル	1	(086990306) 30 × 45	100	
41	0568572	18V 急速充電器 II クミ	1		3,300	PA-430(4971770-560727)
42	0568608	SBC ボルトカバーA	1		1,400	PA-440(4971770-561083)
	056036301	SBC-1825L•3625L 取説	1		600	
	056033202	SBC 刈刃注意紙(大)	1	(086990601)	200	
	056033502	SBC 刈刃注意紙(小)	1	(086990602)	200	