


## エンジンが始動しない

### ①使用燃料の確認をしてください


ガソリンは自然劣化をする為、開封1ヶ月以内のガソリンとSE級以上のエンジンオイルをご使用ください。  
エンジンオイル量をお守りください。

型式	JCE-1408U	JCE-1408UDX	JCE-1510UK
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン ※車用レギュラーガソリン		
使用エンジンオイル	SE級以上(SAE10W-30)		
エンジン オイル量	エンジン側	600cc	600cc
	ポンプ側	120cc	450cc

ここを確認してください  
Sの後ろがE以降であれば  
(アルファベット順ABCDE→以降)  
使用可能です

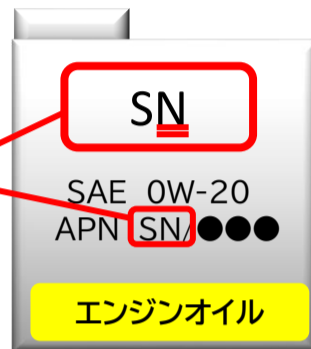

### ②燃料コックが開いているか、エンジンスイッチがONになっているか確認をしてください

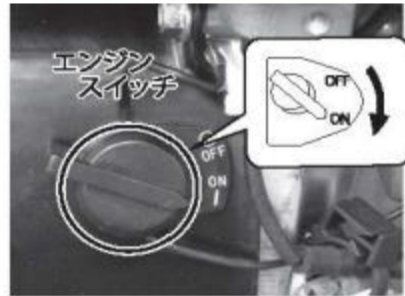

### ③点火プラグが濡れていたり、煤(カーボン)で汚れていないか確認をしてください

何度もリコイルスターターを引いている場合は、オイルが点火プラグの方へ回り  
火花が散る点火プラグの先端が濡れてしまう事があります。  
点火プラグをご確認頂き、濡れている場合や黒く汚れている場合は布などでふき取ってください。  
尚、濡れている場合はしばらく本体を放置していても、自然に乾きます。



※↑はJCE-1408U/JCE-1408UDX/JCE-1510UK 共通です

#### ④ チョークレバー・スロットルレバーの調整をしてください

基本はチョークレバーを閉めた状態で掛けますが、掛からない場合はチョークレバーを開きスロットルレバーはうさぎの真上くらいにしてお試しください。



- ⑤ 上記①～④で改善されない、または初回使用以外であれば  
キャブレターの詰まりやイグニッションコイル劣化不調が考えられます。  
この場合は修理点検へお預けください。