



ミスターオート  
蓄圧式噴霧器『Mister AUTO HSシリーズ』を  
より安全にお使いいただくために




※製品画像は  
HS-401Xになります

お客様各位

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがたく、厚く御礼申し上げます。  
さて、弊社製品、蓄圧式噴霧器『ミスターオート HSシリーズ』をより安全にご使用いただくために、  
下記内容を今一度ご確認ください。

- 噴霧作業は、安全のため必ず保護マスク、保護メガネ、保護衣、作業帽  
不浸透性の手袋、作業靴を着用してください。
- 作業終了後は器具や着衣類を全て良く洗い、作業者も入浴するか  
手、足、顔等を石鹸で良く洗うがいをしてください。
- 家庭園芸用薬剤以外には使用しないでください。使用する薬剤については  
薬剤の取扱説明書を十分にお読みの上、正しく使用してください。
- 薬剤は有害です。幼児や子供が触れないように保管してください。  
また、保管方法については薬剤の取扱説明書に従ってください。
- 薬剤が皮膚に付着した、目に入った、誤って飲用した場合等は  
薬剤の取扱説明書に従い適切な処置を行うか  
医師の診断を受けてください。

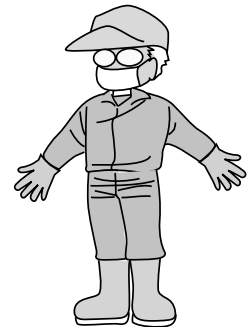

### 製品の保管について

使用後は箱などに入れ、直射日光が当たらない場所で保管してください。  
直射日光が当たりタンクが劣化すると、クモの巣状の細かい亀裂が生じ  
破損の原因となります。

クモの巣状の細かい亀裂が生じた場合は、タンクの寿命です。  
直ちに使用を中止するか、タンク本体を新しい物と交換してから  
ご使用下さい。(タンク本体は工進製品取扱店でご注文下さい。)

